JVC

4VN880

MODEL

SERVICE MANUAL

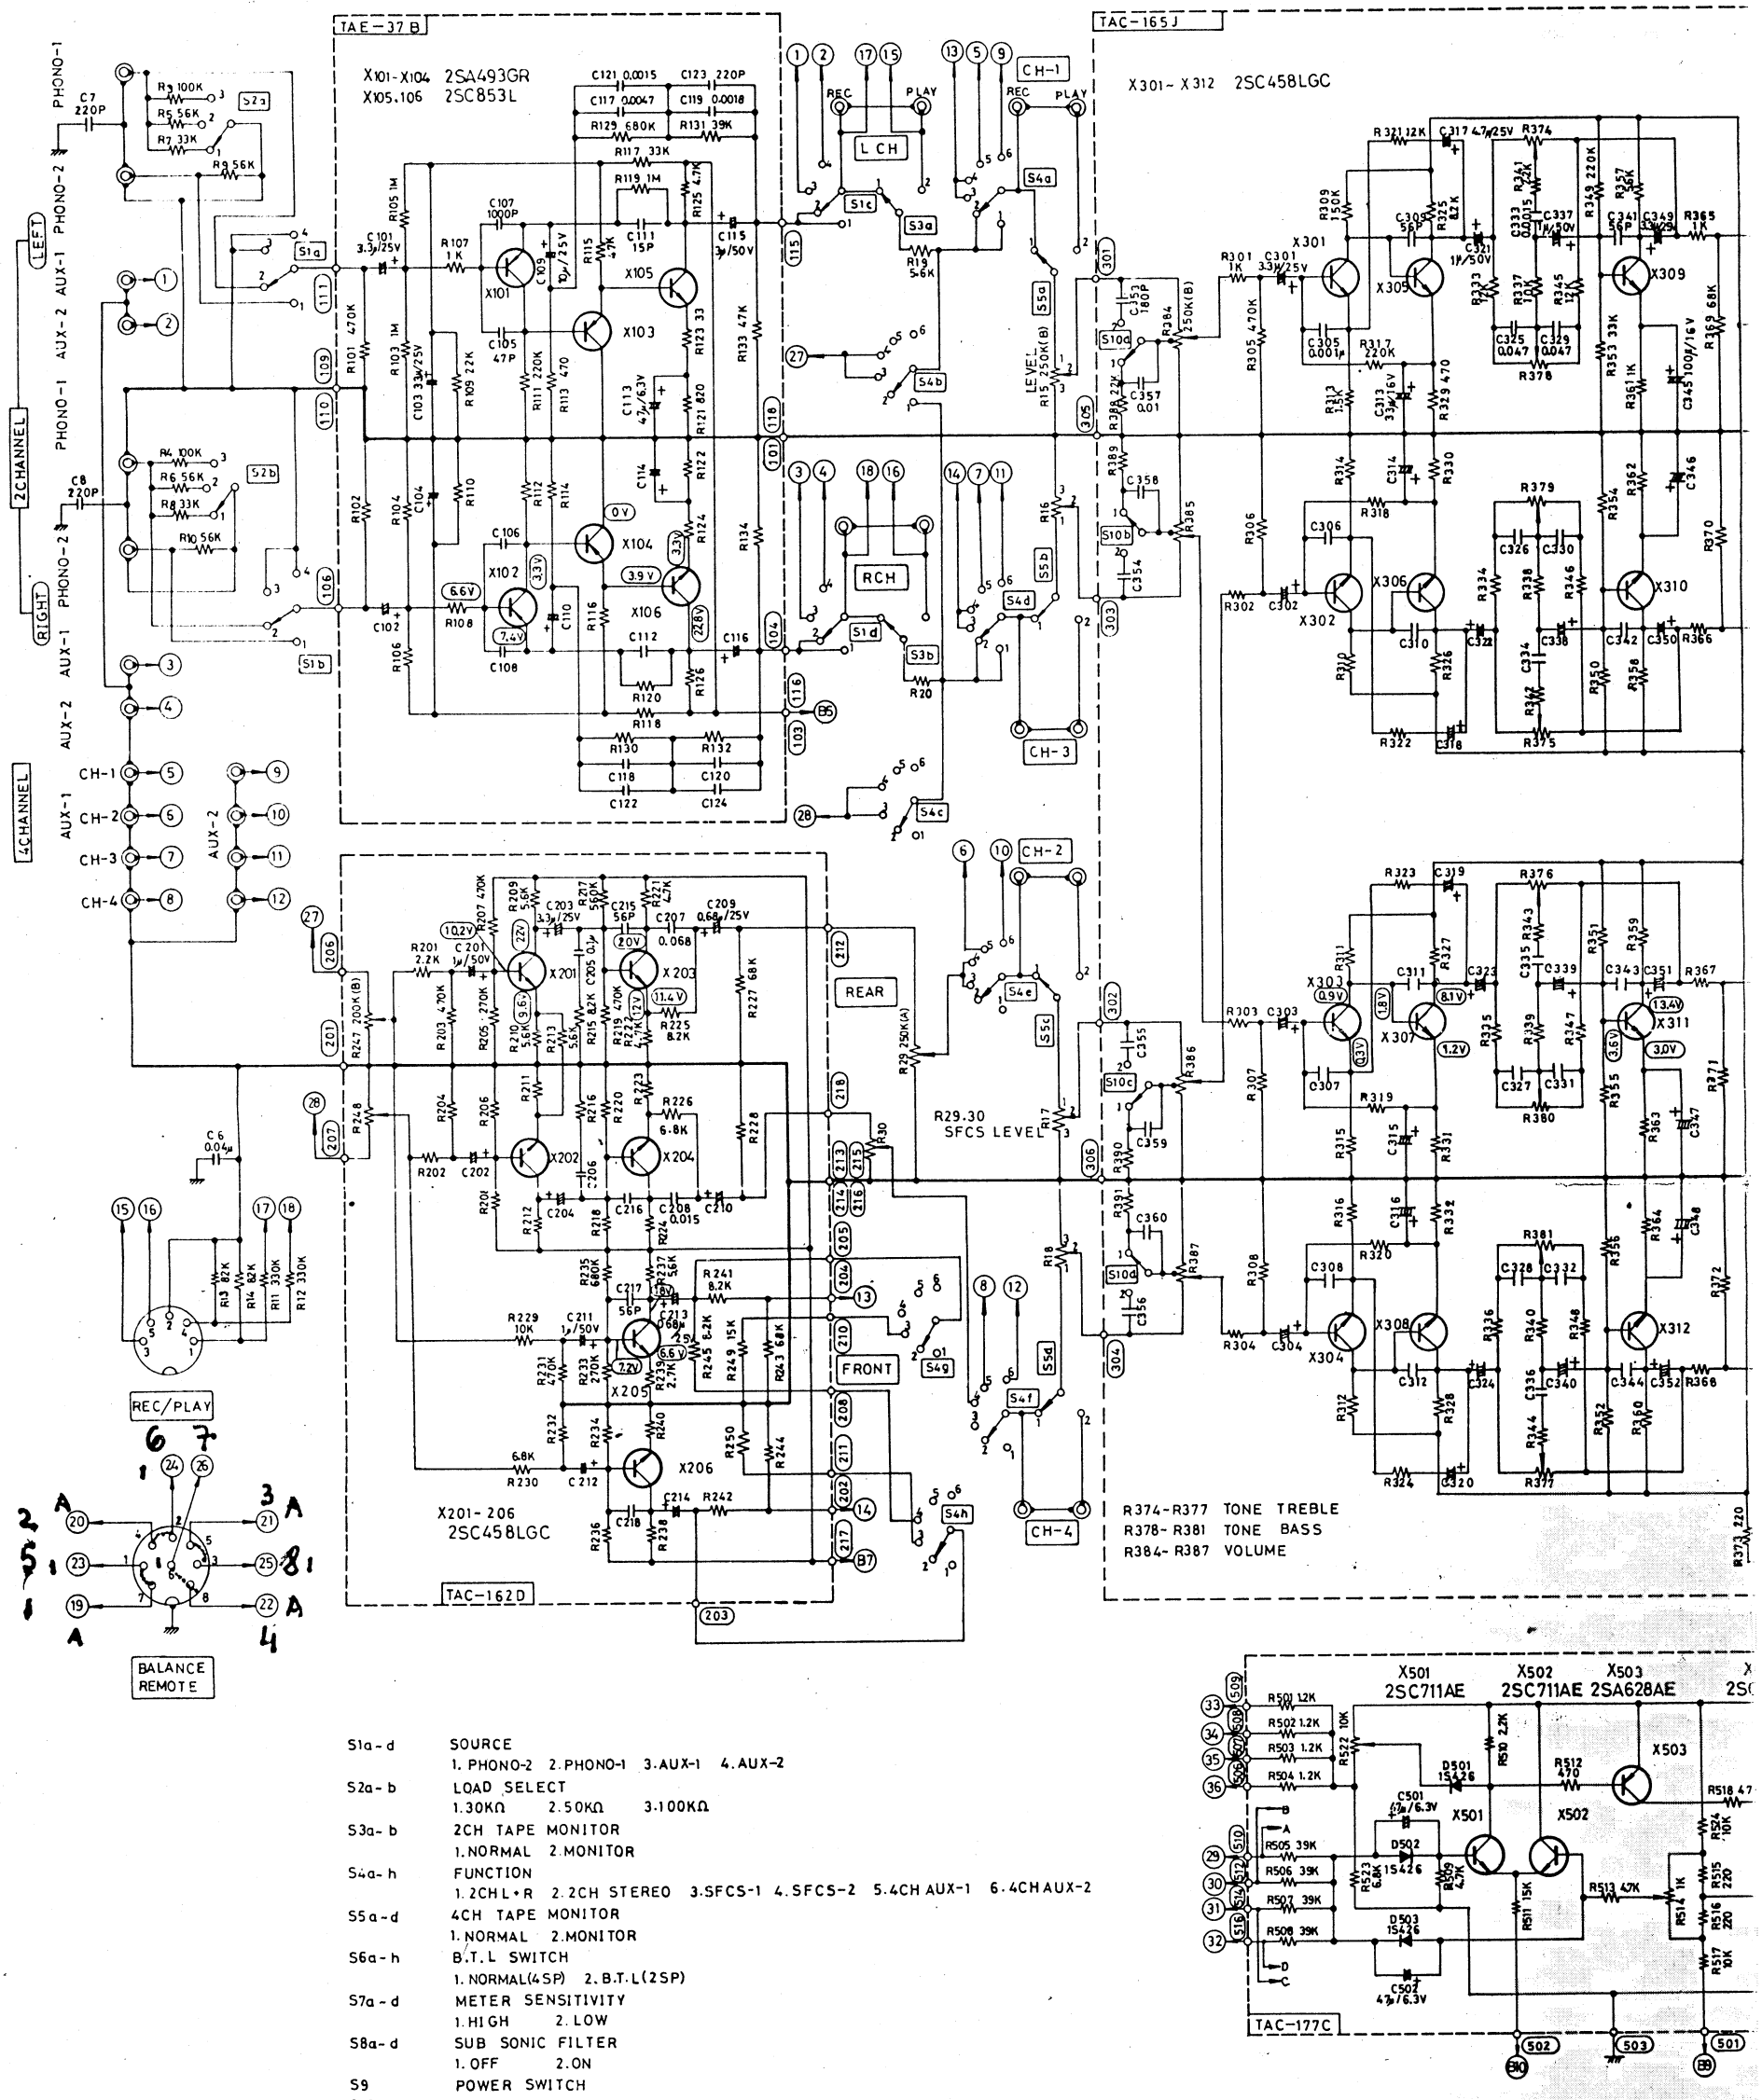

S1a-d SOURCE
1. PHONO-2 2. PHONO-1 3. AUX-1 4. AUX-2

S2a-b LOAD SELECT
1. 30KΩ 2. 50KΩ 3. 100KΩ

S3a-b 2CH TAPE MONITOR
1. NORMAL 2. MONITOR

S4a-h FUNCTION
1. 2CH L+R 2. 2CH STEREO 3. SFCS-1 4. SFCS-2 5. 4CH AUX-1 6. 4CH AUX-2

S5a-d 4CH TAPE MONITOR
1. NORMAL 2. MONITOR

S6a-h B.T.L SWITCH
1. NORMAL(4SP) 2. B.T.L(2SP)

S7a-d METER SENSITIVITY
1. HIGH 2. LOW

S8a-d SUB SONIC FILTER
1. OFF 2. ON

S9 POWER SWITCH

S10a-d LOUDNESS
1. OFF 2. ON

S11a-d H.C.F
1. OFF 2. ON

S12a-d L.C.F
1. OFF 2. ON

JVC

Schematic Diagram

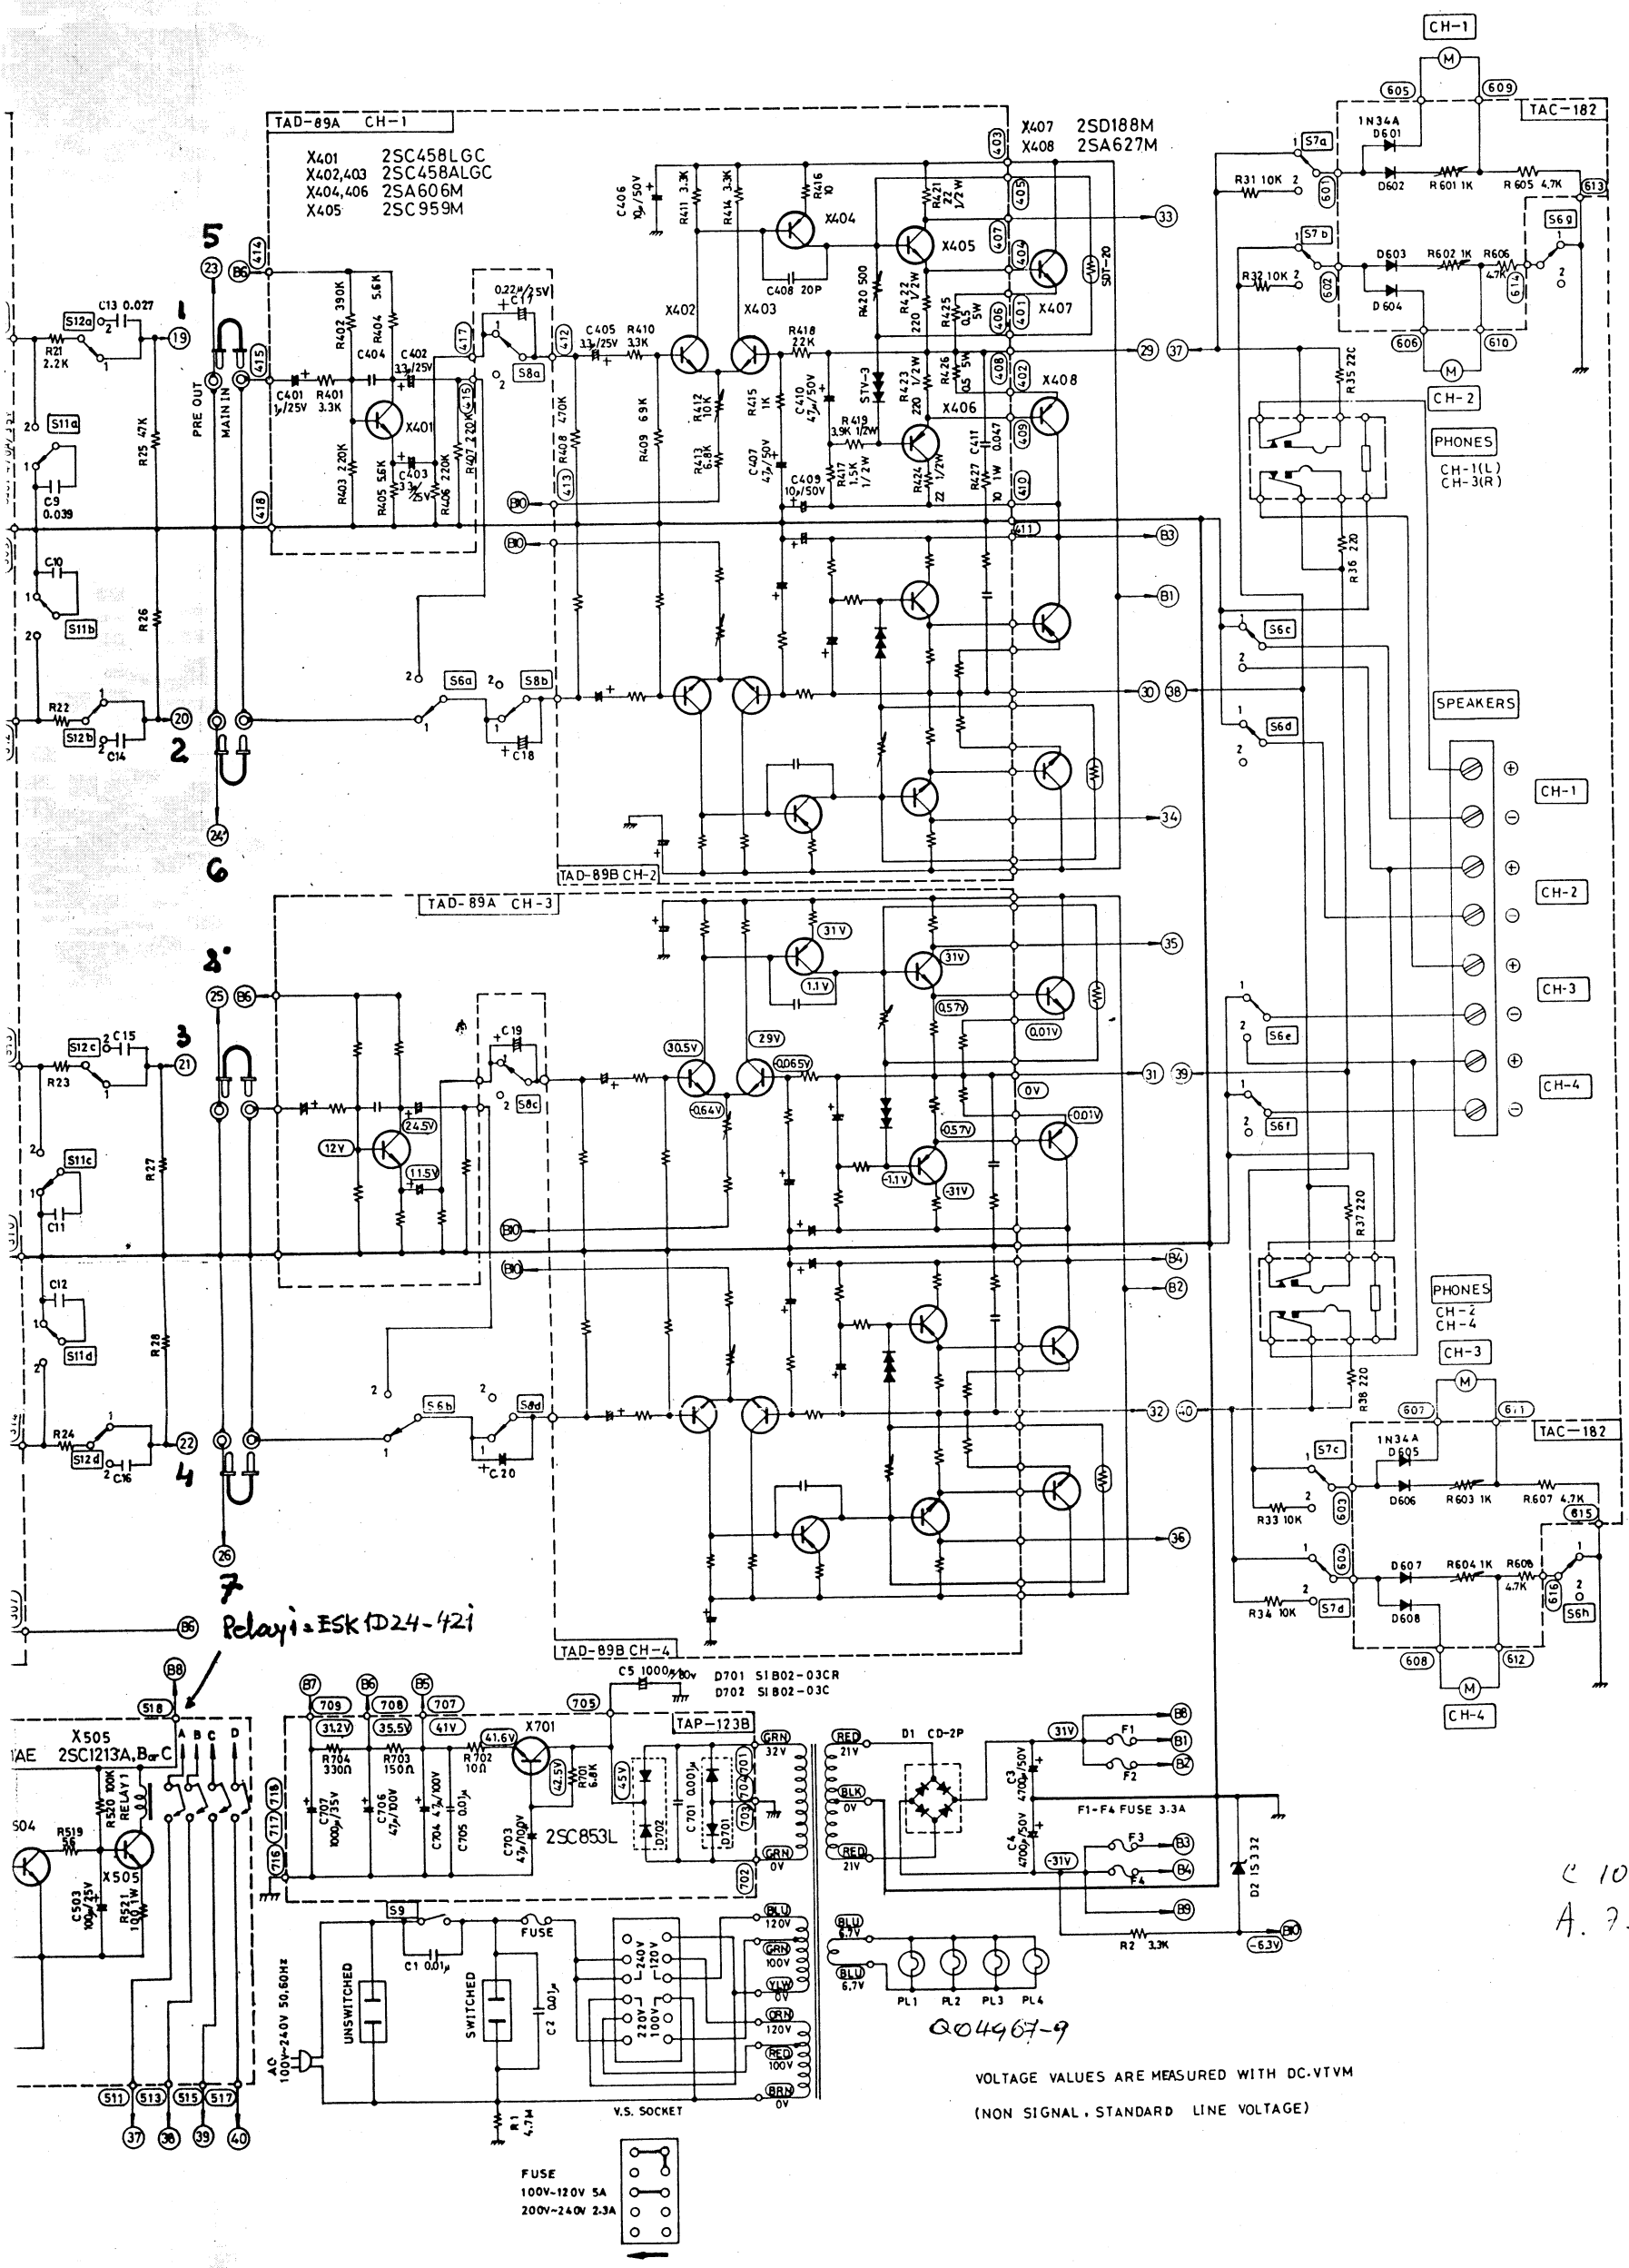

C 1030 → C897
A. 757 – 784

Q04467-9

VOLTAGE VALUES ARE MEASURED WITH DC.VTVM
(NON SIGNAL, STANDARD LINE VOLTAGE)

Subject to change without notice.